



Deze download wordt u gratis aangeboden door Pick-upnaalden.nl


- Web : www.pickupnaalden.com
Email : info@pick-upnaalden.nl
Facebook : www.facebook.com/pickupnaalden
Twitter : twitter.com/Pickupnaalden
Google+ : https://plus.google.com/+FCaris_pickupnaalden

Service
Service
Service

Tourne-disque électronique de Haute Fidélité

Part 2

Service Manual

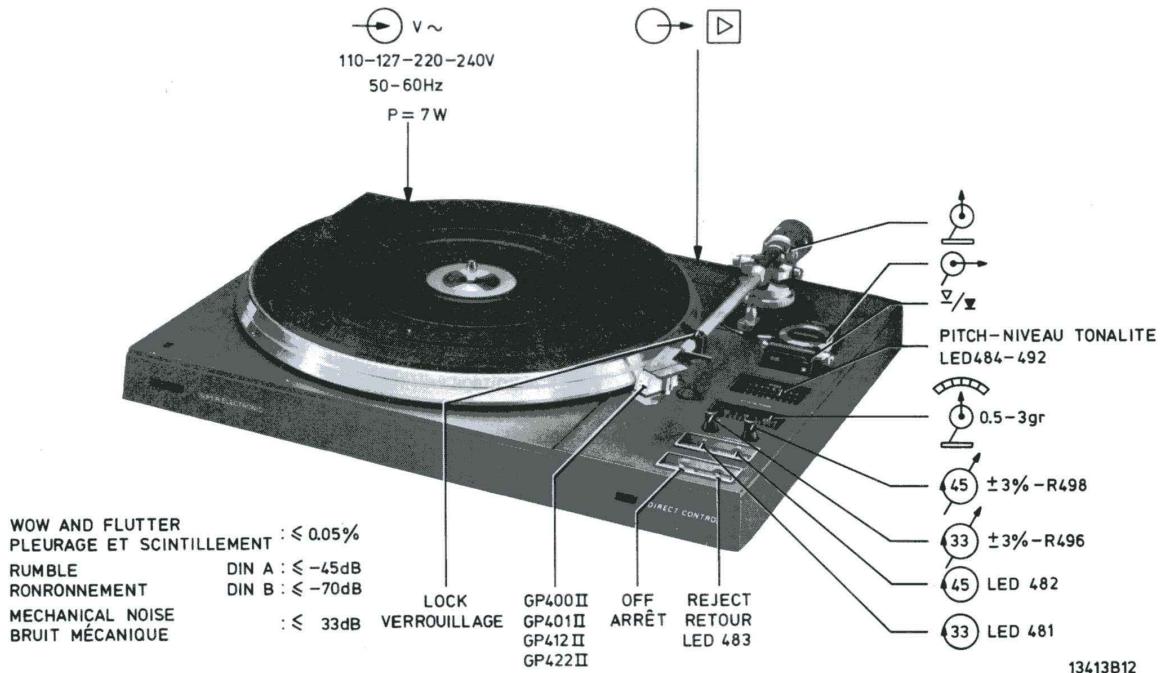

13413B12

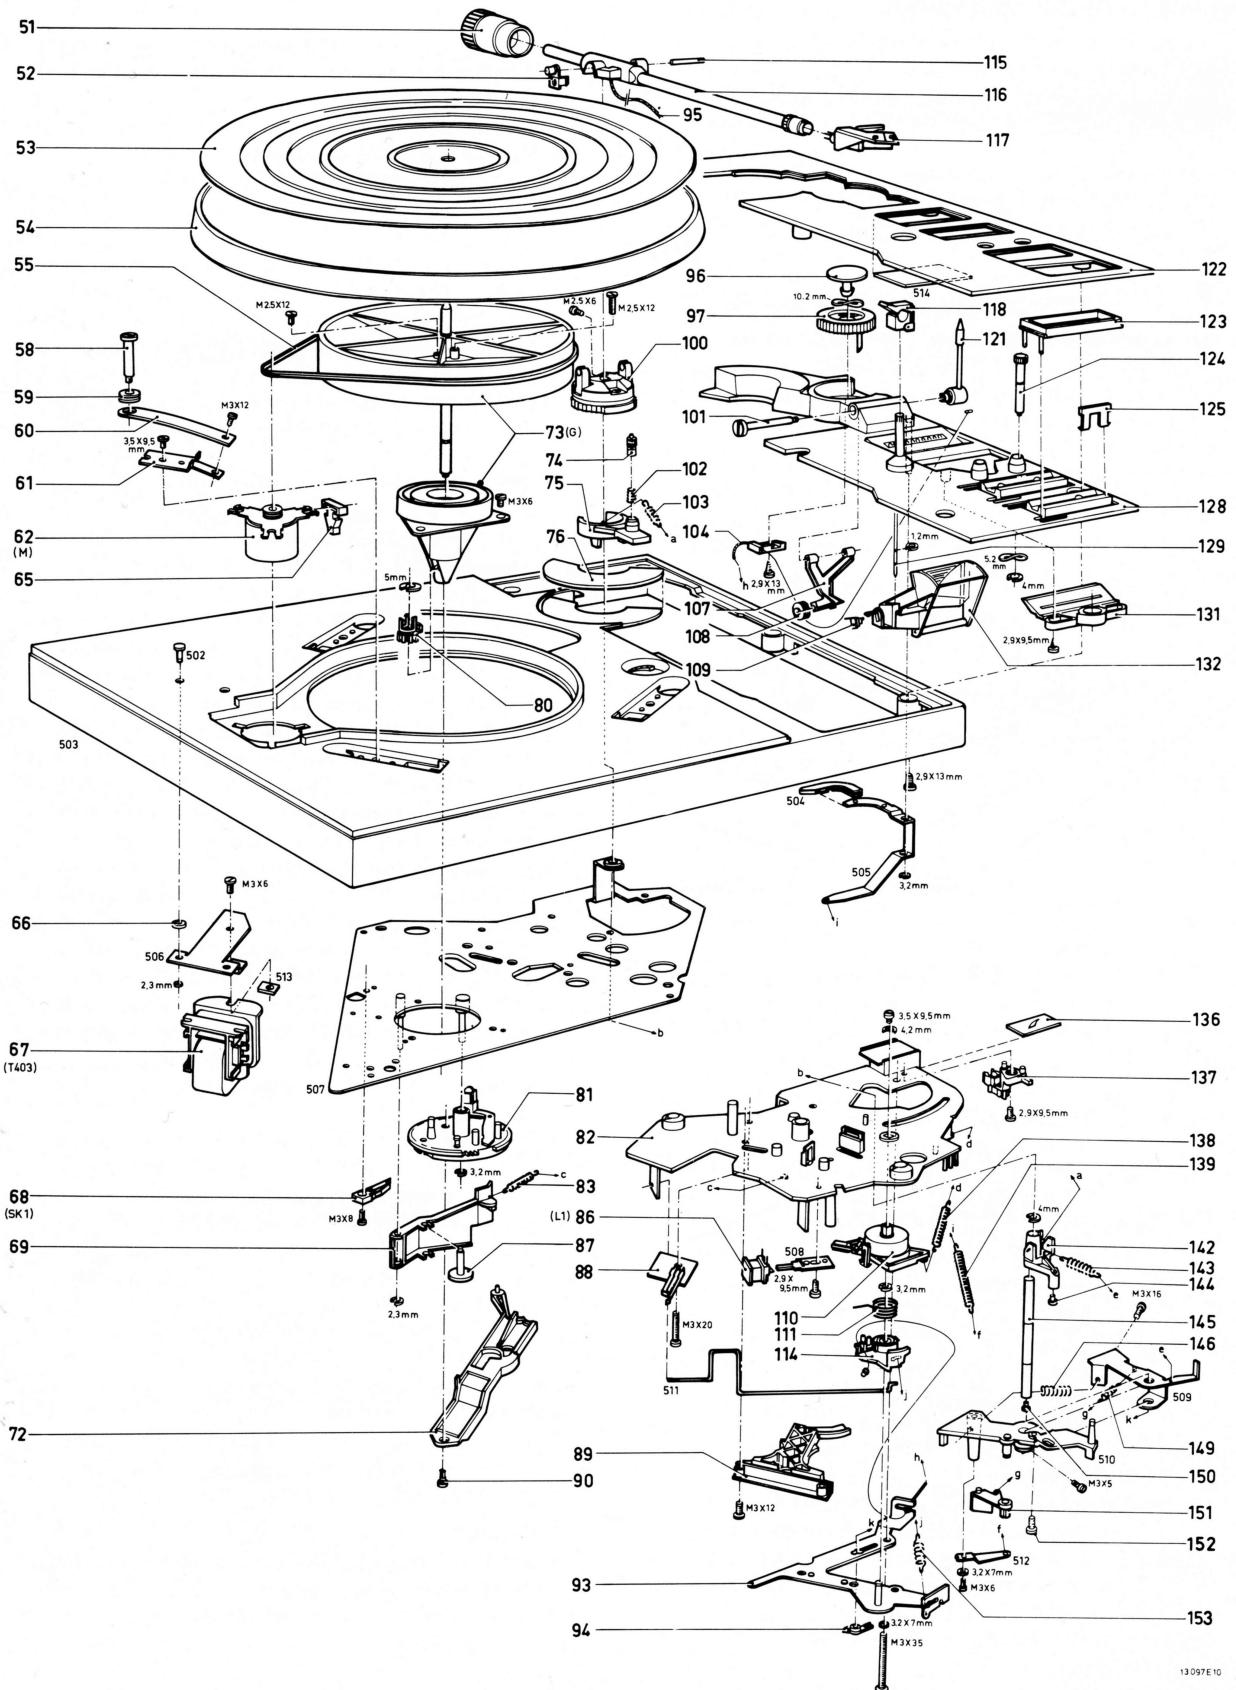


Fig. 1

MECHANICAL ADJUSTMENTS
REGLAGES D'ORDRE MECANIQUE

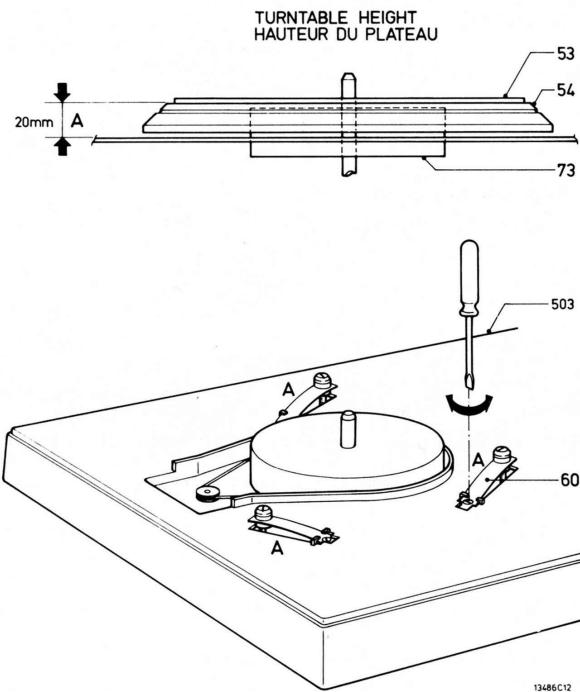


Fig. 2

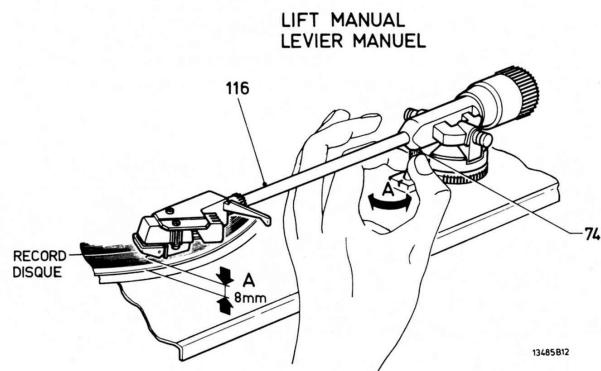


Fig. 3

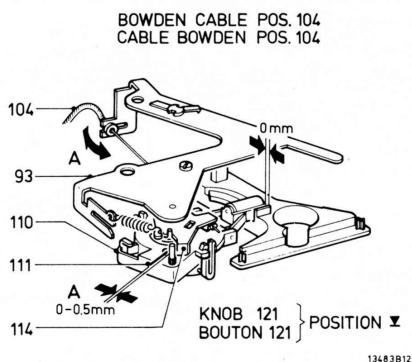


Fig. 4

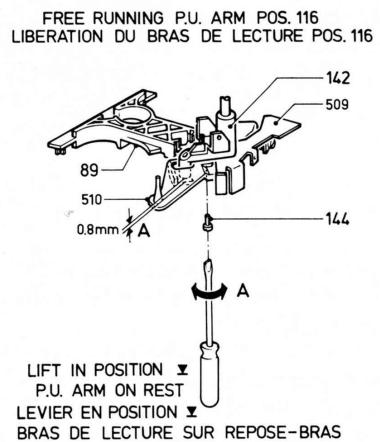


Fig. 5

1. In the 33 or 45 r.p.m. position, the supply voltage +2 must be 11 V with respect to chassis, adjustable with R502.
2. When the pick-up arm 116 lies on the pick-up arm support 118, with the apparatus in 33 or 45 r.p.m. position, the voltage across the LDR (R499) should be 2.5 V. Adjust with R501. The supply voltage should be 11 V.
3. When the stylus of the pick-up head is at a distance of 60 mm from the centre of the turntable, the voltage across the LDR (R499) should be $3.5 \text{ V} \pm 0.1 \text{ V}$. Adjust with locking screw M3x16 in bracket assy 509/510. The supply voltage should be 11 V.
4. The clearance between the film (above the LDR R499) and the switch-off bracket 509 should lie between 0.5 and 2 mm. Adjust by slightly bending switch-off bracket 509.
5. At 33 1/3 and 45 r.p.m., the apparatus should have the correct speed. Adjust by setting R495 and R497 to central position and, with R496 and R498, adjust to the correct speed. Check with the stroboscope ring on the turntable mat, or test record 4822 397 30019.
6. Adjusting the led-bar
 - a. Using R496, adjust for a speed of exactly 33 1/3 r.p.m.: Check with stroboscope disc or test plate 4822 392 30019.
 - b. R500 to be so adjusted that only the central LED (0) lights up.
 - c. Now adjust R500 so that the fourth LED from the left (-1) just lights up (the central LED must light up as well). Using a digital voltmeter, measure the voltage at pt. 11 of IC428. Next, adjust R500 so that the fourth LED from the right (+1) just lights up (the central LED must light up as well). Next, measure the voltage at pt. 11 of IC428 again.
 - d. Now, adjust R500 so that the voltage at pt. 11 of IC428 equals the average value of the 2 voltages measured at point c.
 - e. Now carry out the same adjustment for 45 r.p.m. according to points a, b, c and d, substituting R496 sub a for R498 and R500 sub points b, c and d for R505.
7. When using a record with a pitch of 1 mm, the apparatus may **not** switch off before the stylus has come to a distance of 48 mm from the centre of the turntable.

Moreover, when using a record with a pitch of 2 mm, the apparatus should switch off when the stylus is at 60-55 mm from the centre of the turntable. Check with test record 4822 397 30019. Adjust with R503.

Important:

Incidence of light on the LDR from the outside must be avoided.

Auxiliary tools

Test record 4822 397 30019

Wow/flutter meter (Bruno Woelke Type ME104)

For DGG test record:

DIN 45545 (3150 Hz) 33 1/3 r.p.m.

DIN 45545 (3150 Hz) 45 r.p.m.

REPAIR HINTS

* Mechanical section

To check the mechanical performance of the record player without turntable, a $2 \mu\text{F}$ capacitor and a $100 \text{ k}\Omega$ resistor have to be added in series on the print side. See wiring diagram Fig. 7.

Note:

For measurements to the direct control section, these parts must be removed again.

** Direct control

For measurements to the direct control section, the turntable generator must be disconnected.

Remark: Look out for short-circuit.

On the print side of this connection an external voltage of 100 mV - 100 Hz (audio generator) must be connected. See wiring diagram, Fig. 7.

All oscilloscope figures shown in the direct control section have been measured with the set in 33 r.p.m. position.

*** To check the functioning of IC426b, the DC-voltage at pt. 7 of IC426b has to be measured. It must be 0 V at a generator frequency of 100 Hz - 100 mV and with the set in the 33 r.p.m. position. When now the generator frequency is slowly reduced, the voltage will rise. At approx. 80 Hz it must be approx. 7 V.

1. De voedingsspanning +2 moet in stand 33 of 45 omw/min. t.o.v. het chassis 11 V bedragen. Instellen met R502.
2. Als de pick-up arm 116 op de pick-up armsteun 118 ligt en het apparaat in stand 33 of 45 omw/min. staat, dan moet de spanning over de LDR (R499) 2,5 V bedragen. Instellen met R501. De voedingsspanning moet hierbij 11 V bedragen.
3. Als de naald van de pick-up-kop op 60 mm van het midden van de draaitafel is verwijderd, moet de spanning over de LDR (R499) $3,5 \text{ V} \pm 0,1 \text{ V}$ bedragen. Instellen met borgschroef M3x16 in sam. beugel 509/510. De voedingsspanning moet hierbij 11 V bedragen.
4. De afstand tussen de film (boven de LDR R499) en uitschakelbeugel 509 moet liggen tussen 0,5 en 2 mm. Instellen door uitschakelbeugel 509 iets te verbuigen.

5. Het apparaat moet bij 33 1/3 en 45 omw/min. de juiste snelheid hebben. Instellen door R495 en R497 in de middenstand te plaatsen en vervolgens met R496 en R498 op het juiste toerental te regelen. Controleer met de stroboscoopring op de draaitafelmat of testplaat: 4822 397 30019.
 6. Afregeling LED bar.
 - a. Regel met R496 de snelheid totdat deze exact 33 1/3 omw/min. bedraagt: Controleren met een stroboscoopschijf of testplaat 4822 392 30019.
 - b. R500 zo instellen dat de middelste LED (0) alleen brandt.
 - c. Nu R500 zodanig instellen, dat de vierde LED van links (-1) juist begint te branden (de middelste LED moet nu ook nog branden).
- Meet nu met een digitale voltmeter de spanning op

punt 11 van IC428. Hierna R500 zodanig instellen dat nu de vierde LED van rechts (+1) juist begint te branden (de middelste LED moet nu ook nog branden).

Meet nu weer de spanning op punt 11 van IC428.

d. Stel nu R500 zo in, dat de spanning op punt 11 van IC428 de gemiddelde waarde van de 2 gemeten spanningen bij punt c bedraagt.

e. Nu dezelfde afregeling voor 45 omw/min. volgens de punten a, b, c en d uitvoeren, maar hierbij wordt R496 onder punt a R498, en R500 onder de punten b, c en d R505.

7. Bij een plaat met een spoed van 1 mm mag het apparaat niet uitschakelen voor de naald tot op 48 mm van het midden van de draaitafel verwijderd is. Tevens moet bij een plaat met een spoed van 2 mm het apparaat uitschakelen als de naald op 60-55 mm van het midden van de draaitafel verwijderd is. Kontroleren m.b.v. testplaat 4822 397 30019. Instellen met R503.

Belangrijk!

Lichtinval op de LDR van buitenaf dient vermeden te worden.

Hulpgereedschappen

Testplaat 4822 397 30019

Wow/flutter meter (Bruno Woelke type ME104)

Voor testplaten DGG:

DIN 45545 (3150 Hz) 33 1/3 omw/min.

DIN 45545 (3150 Hz) 45 omw/min.

REPARATIEWENKEN

* Mechanisch gedeelte

Om zonder draaitafel de mechanische werking van de platenspeler te controleren, moet op de printzijde een condensator van $2 \mu\text{F}$ en een weerstand van $100 \text{k}\Omega$ in serie toegevoegd worden, zie bedradingsschema Fig.7.

Note:

Tijdens metingen aan het "Direct Control" gedeelte moeten deze C en R verwijderd worden.

** Direct Control

Tijdens metingen aan het "Direct Control" gedeelte moet de aansluiting van de draaitafel generator los gekoppeld worden.

Opm.: Pas op voor sluiting.

Op de printzijde van deze aansluiting moet een externe spanning van 100 mV - 100 Hz (toongenerator) aangesloten worden, zie bedradingsschema Fig. 7.

Alle in het "Direct Control" gedeelte voorkomende oscilloscoop figuren zijn gemeten met het app. in stand 33 omw/min.

*** Om verder de werking van IC426b te controleren moet men de gelijkspanning op punt 7 van IC426b meten. Deze moet 0 V zijn bij een generatorfreq. van 100 Hz - 100 mV en app. in stand 33 omw/min.

Als men nu de generatorfreq. langzaam verlaagt, ziet men de spanning stijgen.

Deze spanning moet bij ± 80 Hz ongeveer 7 V bedragen.

F

REGLAGES D'ORDRE ELECTRIQUE

1. En position 33 ou 45 tours/min la tension d'alimentation +2 par rapport au châssis doit être de 11 V. Régler par R502.

2. Lorsque le bras de lecture 116 repose sur le support 118 et que l'appareil est en position 33 ou 45 tours/min. la tension sur la diode LDR (R499) doit être de 2,5 V. A régler par R501. La tension d'alimentation doit être de 11 V.

3. Lorsque la pointe de lecture est à 60 mm du centre du plateau, la tension sur la LDR (R499) doit être de $3,5 \text{ V} \pm 0,1 \text{ V}$. Ajuster par la vis M3x16 dans l'ensemble étrier 509/510. La tension d'alimentation doit être de 11 V.

4. La distance entre le film (au-dessus de la LDR R499) et l'étrier de déclenchement 509 doit se situer entre 0,5 et 2 mm. Régler en recourbant légèrement l'étrier 509.

5. A 33 1/3 et à 45 tours/min, la vitesse doit être absolument exacte. Régler par R495 et R497 en position médiane en réglant par la suite sur le nombre exact de tours par R496 et R498. Vérifier avec l'anneau stroboscopique sur le tapis du plateau tournant ou un disque d'essai 4822 397 30019.

6. Ajustage de la réglette à diodes électroluminescentes (DEL)

a. Par R496, régler la vitesse jusqu'à ce qu'elle soit exactement à 33 1/3 tours/min. Vérifier avec disque stroboscopique ou disque d'essai 4822 397 30019.

b. Régler R500 pour que seule la DEL du milieu (0) soit encore allumée.

c. Régler R500 pour que la 4ème DEL à partir de la gauche (-1) s'allume tout juste (la DEL du milieu doit encore être allumée).

A l'aide d'un voltmètre digital, mesurer à présent la tension sur le point 11 du IC428.

Régler par la suite R500 pour que la 4ème DEL à partir de la droite (+1) s'éclaire tout juste (celle du milieu doit encore toujours être allumée).

Mesurer de nouveau la tension sur le point 11 du IC428.

d. Régler à présent R500 pour que la tension sur le point 11 du IC428 présente la valeur moyenne des deux tensions mesurées sur le point c.

e. Procéder au même ajustage selon les points a, b, c et d mais pour les 45 tours/min, en substituant R496 par R498 (a) et R500 par R505 (pour les points b, c et d).

7. Avec un disque ayant une avance de 1 mm, l'appareil ne doit pas s'arrêter avant que la pointe de lecture soit à 48 mm du centre du plateau tournant. Avec disque dont l'avance est de 2 mm l'appareil doit déclencher lorsque l'aiguille est à 60-55 mm du centre du plateau tournant. Vérifier à l'aide d'un disque d'essai 4822 397 30019. Régler par R503.

Attention!

Il faut éviter que la lumière (de l'extérieur) ne tombe sur la LDR.

Appareils auxiliaires

Disque d'essai 4822 397 30019

Appareil de pleurage et scintillement (type Bruno Woelke ME104).

Pour disques d'essai DGG:

DIN 45545 (3150 Hz) 33 1/3 tours/min.

DIN 45545 (3150 Hz) 45 tours/min.

CONSEILS REPARATION

*Section mécanique

Afin de pouvoir vérifier le fonctionnement du point de vue mécanique sans plateau tournant, il suffira d'ajouter côté cuivre un condensateur de $2 \mu\text{F}$ et une résistance de $100 \text{k}\Omega$ en série. Voir schéma de câblage Fig. 7.

Note:

Au cours des mesures à la section "commande directe" (Direct Control) cette résistance et ce condensateur devront être supprimés.

**Commande Directe

Lors de mesures à cette section, découpler la connexion du générateur du plateau tournant.

Attention au court-circuit !

Côté cuivre de cette connexion, brancher une tension externe de $100 \text{ mV} - 100 \text{ Hz}$ (générateur B.F.).

Voir plan de câblage Fig. 7.

Toutes les figures d'oscilloscope de la section commande directe ont été relevées avec l'appareil à 33 tours/min.

***Pour ce qui est de la vérification du fonctionnement du IC426b, mesurer la tension continue sur le point 7 de ce circuit intégré. Elle doit être de 0 V à une fréquence de générateur de $100 \text{ Hz} - 100 \text{ mV}$, l'appareil sur 33 tours/min.

Si l'on réduit légèrement la fréquence de générateur, on voit la tension s'élever.

Cette tension doit être d'env. 7 V à 80 Hz.

D

ELEKTRISCHE EINSTELLUNGEN

1. Die Speisespannung +2 gegenüber dem Chassis soll in Stellung 33/45 U/min. 11 V betragen. Einstellen mit R502.
2. Wenn der Tonabnehmerarm 116 auf der Armstütze 118 liegt und das Gerät sich in Stellung 33/45 U/m befindet, soll die Spannung am LDR (R499) 2,5 V betragen. Einstellen mit R501. Die Speisespannung soll hierbei 11 V betragen.
3. Wenn die Nadel des Tonabnehmerkopfes 60 mm von der Mitte des Plattentellers entfernt ist, soll die Spannung am LDR (R499) $3,5 \text{ V} \pm 0,1 \text{ V}$ betragen. Einstellen mit Sicherungsschraube M3x16 in Bügelzusammenstellung 509/510. Die Speisespannung soll dann 11 V betragen.
4. Der Abstand zwischen dem Film (über dem LDR R499) und dem Abschaltbügel 509 soll $0,5...2 \text{ mm}$ sein. Einstellen ist möglich, wenn man Abschaltbügel 509 etwas biegt.
5. Das Gerät soll bei 33 1/3 und 45 U/min. die erforderliche Geschwindigkeit haben.
Einstellen ist möglich, wenn man R495 und R497 in die Mittelstellung bringt und danach mit R496 und R498 auf die richtige Drehzahl justiert.
Kontrollieren mit den Stroboskopring auf der Plattentellerauflage oder mit Testplatte 4822 397 30019.
6. Abgleich der LED Leiste
 - a. Mit R496 die Geschwindigkeit so einstellen, dass diese genau 33 1/3 U/min. beträgt; mit einer Stroboskopscheibe oder Testplatte 4822 392 30019 kontrollieren.
 - b. R500 so einstellen, dass nur die mittlere LED (0) leuchtet.

c. R500 so einstellen, dass die vierte LED von links (-1) gerade aufleuchtet (Die mittlere LED muss nun auch noch leuchten).

Dann mit einem digitalen Voltmeter die Spannung an Punkt 11 der IC428 messen.

R500 hiernach so einstellen, dass die vierte LED von rechts (+1) gerade aufleuchtet (Die mittlere LED muss nun auch noch leuchten).

Dann wieder die Spannung an Punkt 11 der IC428 messen.

d. R500 so einstellen, dass die Spannung an Punkt 11 der IC428 den Durchschnittswert der beiden bei Punkt C gemessenen Spannungen aufweist.

e. Denselben Abgleich für 45 U/min. gemäss den Punkten a, b, c und d durchführen. Dabei wird jedoch R496 - Pkt a R498 und R500 - Pkte b, c und d: R505

7. Bei einer Platte mit einer Voreilung von 1 mm soll das Gerät **nicht** ausschalten, bevor die Nadel 48 mm von der Plattentellermitte entfernt ist.

Bei einer Platte mit einer Voreilung von 2 mm soll das Gerät ausschalten, wenn die Nadel 60-55 mm von der Plattentellermitte entfernt ist.

Kontrollieren mit Testplatte 4822 397 30019.
Einstellen mit R503.

Wichtig !

Lichteinfall auf den LDR ist zu vermeiden.

Hilfswerkzeuge

Testplatte 4822 397 30019

Wow/Flutter-Meter (Bruno Woelke, Typ ME104)

Für Testplatten DGG:

DIN 45545 (3150 Hz) 33 1/3 U/min.

DIN 45545 (3150 Hz) 45 U/min.

REPARATURHINWEISE

* Mechanischer Teil

Will man ohne Plattenteller die mechanische Wirkungsweise des Plattenspielers prüfen, dann müssen auf der Printseite ein $2-\mu\text{F}$ -Kondensator und ein $100-\text{k}\Omega$ -Widerstand in Serie hinzugefügt werden. Siehe Verdrahtungsplan Abb. 7.

Anmerkung:

Bevor am "Direct Control"-Teil gemessen wird, sind dieser Kondensator und dieser Widerstand zu entfernen.

** "Direct Control"

Wenn am "Direct Control"-Teil gemessen wird, muss der Anschluss des Plattentellergenerators entkoppelt sein.

Achtung: Kurzschlussgefahr.

Auf der Printseite dieses Anschlusses muss eine externe Spannung von $100 \text{ mV} - 100 \text{ Hz}$ (Tongenerator) zugeführt werden. Siehe Verdrahtungsplan, Abb. 7.

Alle im "Direct Control"-Teil vorkommenden Oszilloskopfiguren sind gemessen worden, als das Gerät sich in Stellung 33 U/min. befand.

*** Um weiter die Wirkung des IC426b zu kontrollieren, muss man die Gleichspannung an Punkt 7 des IC426b messen.

Diese Spannung muss 0 V sein bei einer Generatorfrequenz von $100 \text{ Hz} - 100 \text{ mV}$, wenn das Gerät sich in Stellung 33 U/min. befindet.


Wird die Generatorfrequenz langsam vermindert, so sieht man die Spannung zunehmen. Diese Spannung muss bei ca. 80 Hz ungefähr 7 V betragen.

D472	D471	T547	IC429	LED481	T542	T543			
D473	T549	L480	T546	L445	D469	T470	L464	IC427a	
0		754	747	748	742	746			735
575	506	580	565	564	563	568	567	570	569
60.	561.	502.	566.	566.	553.	554.	562	496	495
					571	571	505	593	592
					583	594	591	595	593
					610				


IC428

LED484...492 MISC


LECTOR
ESSE 33/45

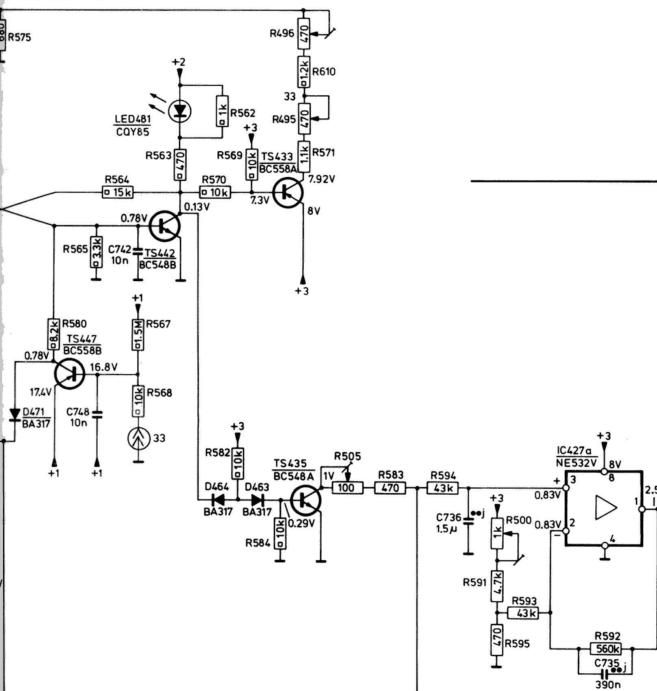

SPEED INDICATION

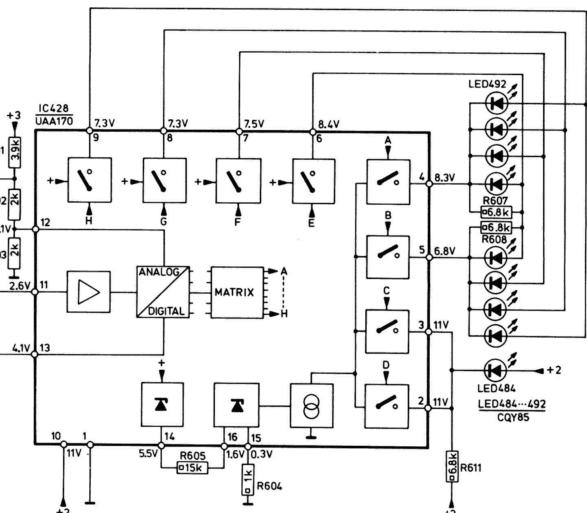

POWER SUPPLY

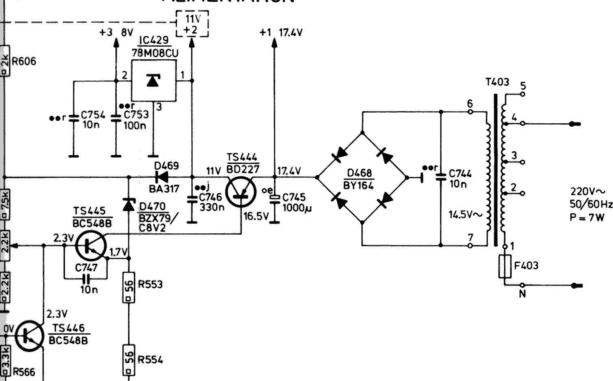

T403	
110V	N-
127V	N-
220V	N-
240V	N-


VOLTAGES MEASURED IN POSITION 33 $\frac{1}{3}$ R.P.M.
TENSIONS RELEVÉES EN POSITION 33 $\frac{1}{3}$ T/MIN.

- | | | | |
|---|----------------------------------|------|-----|
|  | RESISTOR | 1/8W | ±5% |
|  | RESISTANCE | 1/8W | ±5% |
|  | RESISTOR | 1/4W | ±5% |
|  | RESISTANCE | 1/4W | ±5% |
|  | FLATPOLY. POLYESTER CAPACITOR | | |
| | CONDENSATEUR POLYESTER | | |
|  | PLATE CERAMIC CAPACITOR | | |
| | CONDENSATEUR CERAMIQUE | | |
|  | MINIATURE ELECTROLYTIC CAPACITOR | | |
| | CONDENSATEUR ELECTROCHIMIQUE | | |


**SEE TEXT
VOIR TEXTE**

Fig. 6


33/45 SPEED SELECTOR
SELECTEUR DE VITESSE 33/45

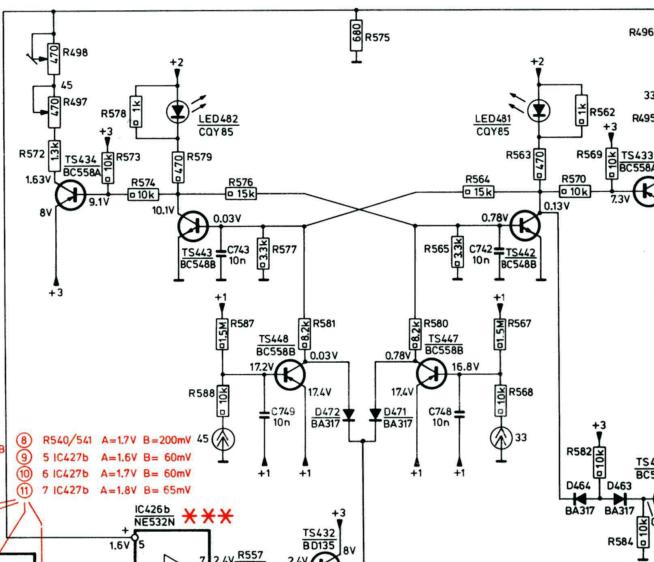

DIRECT CONTROL
COMMANDÉE DIRECTE

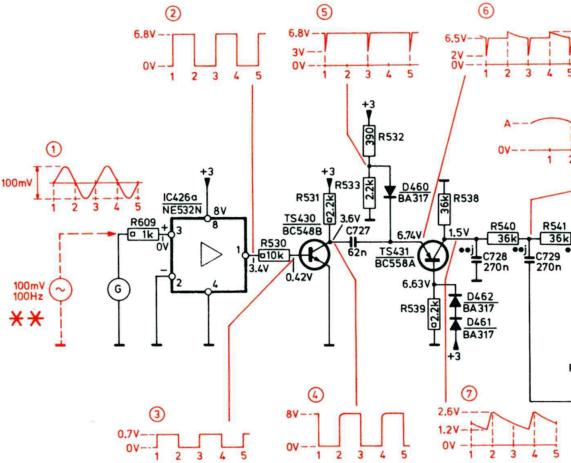

AUTOMATIC STOP
ARRÊT AUTOMATIQUE

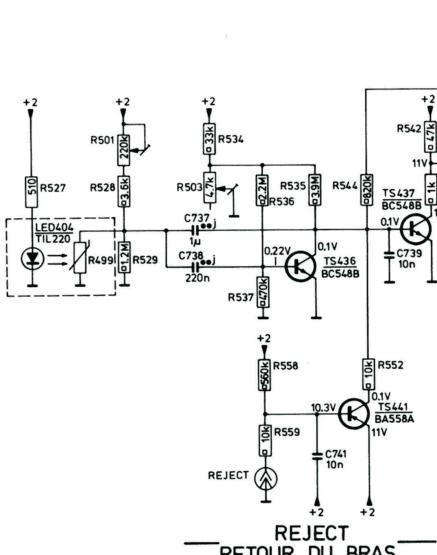

POWER SUPPLY

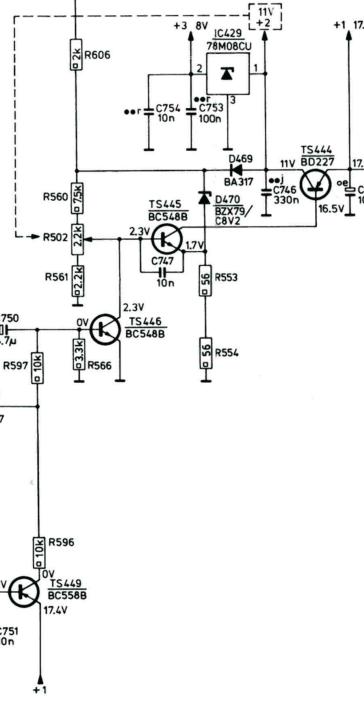


Fig. 6

IC TS	Off Arrêt (Volt)	33 r.p.m. 33 tours/min. (Volt)	45 r.p.m. 45 tours/min. (Volt)	Reject Retour du bras (Volt)	IC TS	Off Arrêt (Volt)	33 r.p.m. 33 tours/min. (Volt)	45 r.p.m. 45 tours/min. (Volt)	Reject Retour du bras (Volt)
430	e	0	0		446	e	0	0	
	b	0,42	0,42			b	0	0	
	c	3,6	3,6			c	2,3	2,3	
431	e	6,74	6,72		447	e	20,5	17,4	17,5
	b	6,63	6,6			b	—	16,8	16,4
	c	1,5	1,92			c	0	0,78	0,03
432	e	≈ 1,8	≈ 2,1		448	e	20,5	17,4	17,5
	b	≈ 2,4	≈ 2,7			b	—	17,2	17,2
	c	8	8			c	0	0,03	0,78
433	e	8	8		449	e	20,5	17,4	17,4
	b	7,3	9			b	19,5	17,2	17,2
	c	7,92	2,1			c	0	0	0
434	e	8	8						
	b	9,1	7,26						
	c	1,63	7,92						
435	e	0	0		IC TS	Off Arrêt (Volt)	33 r.p.m. 33 tours/min. (Volt)	45 r.p.m. 45 tours/min. (Volt)	Reject Retour du bras (Volt)
	b	0,3	0,7			1	3,4	3,4	
	c	1	0,03			2	0	0	
436	e	0	0			3	0	0	
	b	0,22	0,21			4	0	0	
	c	0,1	0,08			5	1,6	2,15	
437	e	0	0	0,01	426	6	1,6	2,15	
	b	0,1	0,1	0,69		7	2,4	2,75	
	c	11	11	6,8		8	8	8	
438	e	10,6	10,5	10,4		1	2,54	2,64	
	b	11	11	9,6		2	0,83	0,84	
	c	0	0	10,4		3	0,83	0,84	
439	e	11	11	11	427	4	0	0	
	b	10,6	10,6	10,6		5	1,48	2	
	c	0	0	10,4		6	1,48	2	
440	e	0	0	0,01		7	1,6	2,14	
	b	0	0	0,1		8	8	8	
	c	17,4	17,4	0		1	0	0	
441	e	11	11	11,2		2	11	11	
	b	10,3	10,3	10,5		3	11	11	
	c	0,1	0,1	0,7		4	8,3	7,8	
442	e	0	0			5	6,8	6,4	
	b	0,78	0			6	8,4	7,9	
	c	0,13	10			7	7,5	7,7	
443	e	0	0		428	8	7,3	7,3	
	b	0,03	0,78			9	7,3	7,3	
	c	10,1	0,13			10	11	11	
444	e	20,5	17,4	17,4		11	2,6	2,7	
	b	19,8	16,5	16,7		12	2,1	2,1	
	c	0	11	11		13	4,1	4,1	
445	e	0	1,7	1,7	429	14	5,5	5,5	
	b	0	2,3	2,3		15	0,3	0,3	
	c	19,8	16,5	16,7		16	1,6	1,6	
						1	11,1	11,1	
						2	8	8	
						3	0	0	

1. In posizione 33 ou 45 giri/min. la tensione di alimentazione +2 nei confronti del chassis deve essere di 11 V. Regolare con R502.
2. Quando il braccio di lettura 116 riposa sul supporto 118 e che l'apparecchio è in posizione 33 ou 45 giri/min., la tensione sul diodo LDR (R499) deve essere di 2,5 V. Regolare con R501. La tensione di alimentazione deve essere di 11 V.
3. Quando la puntina di lettura è distante di 60 mm dal centro del piatto rotante, la tensione sul LDR (R499) deve essere di $3,5 \text{ V} \pm 0,1 \text{ V}$. Regolare con la vite M3x16 dell'insieme squadra 509/510. La tensione rete deve essere di 11 V.
4. La distanza fra lo strato (sulla la LDR R499) e la staffa di disinnesto 509 deve trovarsi fra i 0,5 e 2 mm. Regolare nel piegare leggeramente la staffa 509.
5. Ai 33 1/3 giri/min. e 45 giri/min. la velocità deve essere assolutamente esatta. Regolare prima con R495 e R497 in posizione centrale e dopo regolare il numero esatto dei giri con R496 e R498. Verificare con un disco stroboscopico collato sul piatto o un disco di prova 4822 397 30019.
6. Regolazione della barella a diodi eletroluminescenti (DEL)
 - a. Con R496 regolare la velocità fino a quando sia esattamente a 33 1/3 giri/min. Verificare con disco stroboscopico o disco test 4822 392 30019.
 - b. Regolare R500 in modo che solo il DEL centrale (0) sia ancora acceso.
 - c. Regolare R500 perché il quarto DEL dalla sinistra (-1) si accendi appena (il DEL del centro deve rimanere acceso).
 Con un voltmetro digitale misurare ora la tensione sul punto 11 dell'IC428.
 Quindi regolare R500 perché il quarto DEL dalla destra (+1) sia appena illuminato (quello centrale deve ancora essere acceso).
 Di nuovo, misurare la tensione sul punto 11 dell'IC428.
 Regolare ora R500 perché la tensione sul punto 11 dell'IC428 presenti il valore medio delle due tensioni misurate sul punto c.
- e. Procedere alla stessa regolazione secondo i punti a, b, c e d ma per i 45 giri/min., sostituendo R496 da R498 in a e R500 da R505 per i punti b, c e d.
7. Con un disco avente un avanzamento di 1 mm, l'apparecchio non deve fermarsi quando la puntina di lettura è distante di 48 mm dal centro del piatto. Con un disco che abbia 2 mm di avanzamento, l'apparecchio deve fermarsi quando la puntina è a 60-55 mm dal centro del piatto. Verificare per mezzo di un disco di prova 4822 397 30019. Regolare con R503.

Attenzione!

Assicurarsi che dall'esterno nessuna luce cada sul LDR!

CONSIGLI RIPARAZIONI

*** Sezione meccanica**

In modo di poter verificare il funzionamento meccanico, il piatto essendo tolto, basterà aggiungere in serie sul lato stampato un condensatore de 2 μF e una resistenza di 100 k Ω . Vedere schema di cablaggio Fig. 7.

Nota:

Nel corso di misure alla sezione "comando diretto" (Direct Control), questa resistenza e condensatore dovrano essere tolti.

**** Comando diretto**

Durante misure su questa sezione, disinnestare il collegamento del generatore del piatto.
Stare attento al corto-circuito !

Sul lato stampato di questo collegamento, collegare una tensione esterna di 100 mV - 100 Hz (generatore B.F.). Vedere pianta di cablaggio Fig. 7.
Tutte le figure d'oscilloscopio della sezione comando diretto sono state misurate con l'apparecchio in posizione 33 giri/min.

***** Per quanto concerne il controllo del funzionamento del IC426b, misurare la tensione continua sul punto 7 di questo circuito integrato; deve essere di 0 V per una frequenza di generatore di 100 Hz - 100 mV, l'apparecchio essendo in posizione 33 giri/min.
Se si riduce lentamente la frequenza del generatore, ci si vede che la tensione aumenta.
Questa tensione deve essere di circa 7 V a 80 Hz.**

S ELEKTRISKA JUSTERINGAR

1. Matningsspänningen +2 måste vara 11 V i förhållande till jord i läge 33 eller 45 V/min. Justera med R502.
2. När tonarmen 116 ilar på tonarmsstödet och skivspelaren är i läge 33 eller 45 V/min., måste spänningen över LDR (R499) vara 2,5 V. Justera med R501. Matningsspänningen måste vara 11 V.
3. När avståndet, mellan nälen på pick-upen och centrum på skivtallriken, är 60 mm, måste spänningen över LDR (R499) vara $3,5 \text{ V} \pm 0,1 \text{ V}$. Justera med lässkrub M3x16 i vinkel 509/510. Matningsspänningen måste vara 11 V.
4. Spelrummet mellan hinnan (på LDR R499) och brytarfästet måste vara 0,5...2 mm. Justera genom att böja lätt arm 509.
5. Skivspelaren måste hålla den korrekta hastigheten 33 1/3 och 45 varv/min. Justera enligt följande. Justera R495 och R497 till sina mittlägen och justera därefter med R496 och R498. Kontrollera med stroboskopringen på skivtallriken eller testskivan: 4822 397 30019.
6. Justering av lysdiodsrampen
 - a. Med R496 justera hastigheten till exakt 33 varv/min: kontrollera med stroboskopskiva eller testplatta 4822 392 30019.
 - b. Justera R500 så att endast den mittersta lysdioden (0) tänds.
 - c. Justera nu R500 så att den fjärde lysdioden från vänster (-1) precis tänds (den mittersta lysdioden skall också tända). Med en digital v-meter mät spänningen på stift 11, IC428. Justera därefter R500 så att den fjärde lysdioden från höger (+1) precis tänds (den mittersta lysdioden skall också tända). Mät nu åter spänningen på stift 11, IC428.

Apparecchi ausiliari

Disco test 4822 397 30019

Apparecchio "Wow/Flutter" - tipo Bruno Wölke ME 104

Per dischi di prova DGG

DIN 45545 (3150 Hz) 33 1/3 giri/min.

DIN 45545 (3150 Hz) 45 giri/min.

- d. Justera R500 så att spänningen på stift 11, IC428 är lika med genomsnittsvärdet av de båda spänningarna uppmätta under punkt c.
- e. Genom att följa punkterna a, b, c och d utför samma justering för 45 varv/min, men i punkt a ersätt R496 med R498 och i punkterna b, c och d ersätt R500 med R505.
- 7. När en skiva med 1 mm slutspår spelas, får skivspelaren inte stänga av innan avståndet mellan nälen och centrum på skivtallriken är 48 mm. Med en skiva med 2 mm slutspår måste skivspelaren stänga av om avståndet mellan 60-55 mm. Kontrollera med testskiva 4822 397 30019 för båda hastigheterna. Justera med R503.

Viktigt:

Belysning av LDR utifrån måste undvikas.

Hjälpmmedel

Testskiva 4822 397 30019

Wow och flutter meter (Bruno Woelke typ ME104)

För DGG testskvivor:

DIN 45545 (3150 Hz) 33 varv/min

DIN 45545 (3150 Hz) 45 varv/min

REPARATIONSANVISNINGAR

* Mekaniska delen

För att kontrollera apparatens mekaniska funktion utan skivtallrik, måste en $2 \mu\text{F}$ kondensator och ett $100 \text{k}\Omega$ motstånd monteras i serie på printsidan. Se kopplings-schemat Fig. 7.

Märk:

Vid mätning på direktkontrolldelen måste dessa komponenter avlägsnas.

** Direktkontroll

Vid mätning på direktkontrolldelen måste skivtallriks-generatorn fränkopplas.

Anmärkning: Se upp med kortslutning.

På printsidan måste anslutas en yttre spänning på 100 mV 100 Hz (audiogenerator). Se kopplingsschemat Fig. 7. Samtliga oscilloskopbilder som visas i direktkontroll-delen har mäts med apparaten i läge 33 v/min.

*** För att kontrollera IC426b:s funktion skall likströms-spänningen på dess stift 7 mätas. I 33 v/min-läge och vid generatorfrekvens på 100 Hz - 100 mV skall den vara 0 V. När nu generatorfrekvensen minskas gradvis, kommer spänningen att öka. Vid ca 80 Hz skall den vara ca 7 V.

N

ELEKTRISKE JUSTERINGER

1. Forsyningsspenningen +2 skal være 11 V i forhold til chassis i posisjon 33 eller 45 omdr./min. Justeres med R502.
2. När PU-armen 116 hviler på PU-stötten 118 og platespilleren er i posisjon 33 eller 45 omdr./min, skal spänningen över LDR (R499) være 2,5 V. Justeres med R501. Forsyningsspenningen må være 11 V.
3. När PU-stiften är 60 mm från centrum på platetallerkenen, ska spänningen över LDR (R499) vara $3,5 \pm 0,1$ V. Justeres med setskrue M3x16 i braketsamst. 509/510. Forsyningsspenningen ska være 11 V.
4. Klaringen mellan filmen (över LDR R499) och avbryterbrakett 509 skal være 0,5-2 mm. Justeres ved å bøye bryterbrakett 512 noe.
5. Platespilleren må oppnå korrekt hastighet ved 33 1/3 och 45 omdr./min. Justeres som følger: Sett R495 og R497 i midtstillning og juster til korrekt hastighet med R496 och R498. Kontroller hastigheten med stroboskopringen på platetallerkenen - eller med testplate 4822 397 30019.
6. Justering av lysdioderekken
 - a. Justér hastigheten til nøyaktig 33 1/3 omdr./min. ved hjelp av R496. Kontrollér med stroboskopskive eller testplate 4822 392 30019.
 - b. R500 justeres først slik at bare senterlampen (0) lyser opp.
 - c. Justér så R500 slik at den fjerde lampen fra venstre (-1) akkurat lyser opp (senterlampen må også lyse). Bruk et digitalvoltmeter og må spänningen på pkt. 11 på IC428. Justér deretter R500 slik at den fjerde lampen fra høyre (+1) akkurat lyser opp (senterlampen må også lyse). Mål deretter spänningen på pkt. 11 på IC428 igjen.
- d. Justér nå R500 slik at spänningen på pkt. 11 på IC428 blir lik gjennomsnittsverdien av de 2 spänningene som ble målt under c.
- e. Utfør nå de samme justeringer for 45 omdr./min. i henhold til punktene a, b, c och d, hvor R496 byttes med R498 under a och R500 med R505 under b, c och d.
7. När en plate med rilleavstand 1 mm avspilles, må platespilleren ikke avbryte förr stiften är 48 mm från plattens centrum. Ved en rilleavstand på 2 mm, må avstanden från centrum vara minst 60-55 mm förr platespilleren bryter. Kontroller detta ved begge hastigheter, med en testplate 4822 397 30019. Juster med henholdsvis R503.

Viktig:

Innfallende lys utenfra på LDR må unngås.

Hjelpebidrag

Testplate 4822 397 30019

Wow och flutter meter (Bruno Woelke type ME104)

För DGG testplatser:

DIN 45545 (3150 Hz) 33 omdr./min

DIN 45545 (3150 Hz) 45 omdr./min.

REPARASJONSTIPS

* Mekanisk del

For å kunne kontrollere platespillerens mekaniske virkemåte uten platetallerken, må en $2 \mu\text{F}$ kondensator og en $100 \text{k}\Omega$ motstand innesettes i serie på printsiden. Se kopplingsskjema, Fig. 7.

Bemerk:

Ved mälinger i den direkte styresekjonen, må disse komponentene fjernes igjen.

** Direkte styring

Ved målingen i den direkte styringssekjonen, må tallerkengeneratoren frakoples.

Bemerk: Se opp for kortslutninger.

En ekstern spenning på 100 mV - 100 Hz (LF-generator) må tilkoples på printsiden av denne forbindelse.

Se kopplingsskjema, Fig. 7.

Alle oscillogrammene, vist i den direkte styresekjonen, er målt med platespilleren i stilling 33 omdr./min.

*** Ved kontroll av funksjonene i IC426b, må likespenningen på punkt 7 av denne IC måøes. Likespenningen skal være 0 V ved en generatorfrekvens på 100 Hz, 100 mV og i stilling 33 omdr./min.

Når generatorfrekvensen nå reduseres langsomt, stiger spenningen.

Ved ca. 80 Hz, skal spenningen være omkring 7 V.

SF SÄHKÖSET SÄÄDOT

1. Syöttöjännitteet +2 tulee olla 11 V runkoon nähden asennossa 33 tai 45 k ierr./min. Säädetään R502:llä.
2. Kun PU-varsi 116 nojaa PU-varren tuella 118 ja kun levysoitin on asennossa 33 tai 45 k ierr./min, tulee jännuttee LDR:n (R499) navoissa olla 2,5 V. Säädetään R501:llä. Syöttöjännitteet on oltava 11 V.
3. Kun äänirasiassa nuela ja levylautasen kreskusta ovat 60 mm päässä toisistaan tulee LDR:n (R499) jännitteet olla $3,5 \text{ V} \pm 0,1 \text{ V}$. Säädetään yhdistelmän 509/510 lukkoruuville M3x16. Syöttöjännitteet tulee olla 11 V.
4. Kalvon (LDR R499 yläpuolella) ja katkaisinkiinnikkeen 509 välin tulee olla 0,5-2 mm. Säädetään taivuttamalla hieman katkaisijan korvaketta.
5. Levysoittimen tulee pyöriä vaaditulla nopeudella 33 1/3 ja 45 kierrosta minuutissa. Säädetään seuraavasti. Asetetaan R495 ja R497 keskiasentoihinsa, jonka jälkeen säädetään oikea nopeus R496:llä ja R498:llä. Tarkistetaan joko stroboskooppilevyllä tai koelevyllä 4822 397 30019.
6. LED-asteikon säätö
 - a. Säädä vastuksella R496 nopeus tarkalleen 33 1/3 k ierr./min. Suorita tarkastus stroboskooppi- tai testilevyllä.
 - b. Säädä vastusta R500 siten, että vain keskimmäinen LED (0) sytyy.
 - c. Säädä sitten vastusta R500 niin, että neljäs LED vasemmalta (-1) juuri sytyy (keskimmäisen LEDin tulee myös sytytyä). Mittaa digitaalisella volttimittarilla jännite IC428:n pisteesä 11.
 - d. Säädä seuraavaksi vastusta R500 siten, että neljäs LED oikealta (+1) juuri sytyy (keskimmäisen LEDin tulee myös sytytyä). Mittaa sitten jännite IC428:n pisteesä 11 uudestaan.
 - e. Säädä vastusta R500 siten, että jännite IC428:n pisteesä 11 on yhtä suuri kuin kohdassa c mitattujen kahden jännitteen keskiarvo.
 - f. Suorita sama säätötoimenpide 45 k ierr./min nopeutta varter kohti a, b, c ja d mukaisesti. Käytä tällöin vastuksen R496, kohta a, sijasta vastusta R498 ja R500:sijasta, kohdat b, c ja d, vastusta R505.
7. Yhden millimetrin kierteellä varustettua levyä soittettaessa ei levysoitin saa katkaista ennen kuin

neula ja levylautasen keskusta ovat 48 mm päässä toisistaan.

2 mm kierteellä varustettua levyä soittettaessa soittimin on katkaistava kun neula ja levylautasen keskusta ovat vähintään 60-55 mm päässä toisistaan.

Tarkistetaan koelevyllä 4822 397 30019 molemmilla nopeuksilla. Säädetään R503:llä.

Tärkeää:

Ulkopuolisen valon osumista LDR-vastukseen on vältettävä.

Apuvälineet

Testilevy 4822 397 30019

Huojuuntamittari (Bruno Woelke-mallinen)

DGG testilevylle:

DIN 45545 (3150 Hz) 33 r.p.m.

DIN 45545 (3150 Hz) 45 r.p.m.

HUOLTO—OHJEITA

*Mekaaninen osa

Levysoittimen mekaanisen toiminnan tarkistamiseksi ilman levylautasta on 2 μF kondensaattori ja 100 k Ω vastuksen sarjapiiri lisättävä kytkentäpuolelle. Katso langoituskaaviota, kuva 7.

Huom:

Suoran säädon mittausten suorittamista varten nämä osat pitää irrottaa jälleen.

** Suora säätö

Suoran säädon mittauksia varten pitää levylautasen generaattori kytkää irti.

Huomautus: Varo oikosulkua.

Tämän liitännän kytkentäpuolelle on kytkettävä 100 mV - 100 Hz ulkoinen jännite (pientaajuusgeneraattori).

Katso langoituskaaviota, kuva 7.

Kaikki suorassa säädössä esitetty oskilloskooppikuva on mitattu laitteen ollessa asennossa 33 k ierr./min.

*** IC426b:n toiminnan tarkistamiseksi on mitattava tasajännite IC426b:n pisteesä 7. Sen tulee olla 0 V 100 Hz - 100 mV generaattoritaajuudella ja laitteen ollessa asennossa 33 k ierr./min.

Kun generaattoritaajuutta nyt hitaasti vähennetään, kasvaa jännite. Noin 80 Hz:ssä jännitteet tulee olla n.7 V.

MISC	D468.IC429.D466.TS444.TS436...439	D460...462 TS432 TS431 TS435.TS445.TS446.IC427 TS442.TS440.TS430.IC426 TS443.D469...473.D464.D467.TS434.IC428 TS441.TS447...449
C	753.744.740752.746.75.737..739.	733 734 744.727..729 750 754 730.736.724.735.743.723.731.749
R	501.542..544.527..529.534...537.	609.503 .557.532.541.505.583.594.545...549.584.595.591...593.500.556.569.582.600...603.572..574.495.607.605.604.608.598.599.497.610.611 533.550.553.560.502.554.561.538...540.606.551.531.564.566.580.577.590.552.597.576.570.581.596.555.563.585...589.558.559.562.568.567.578

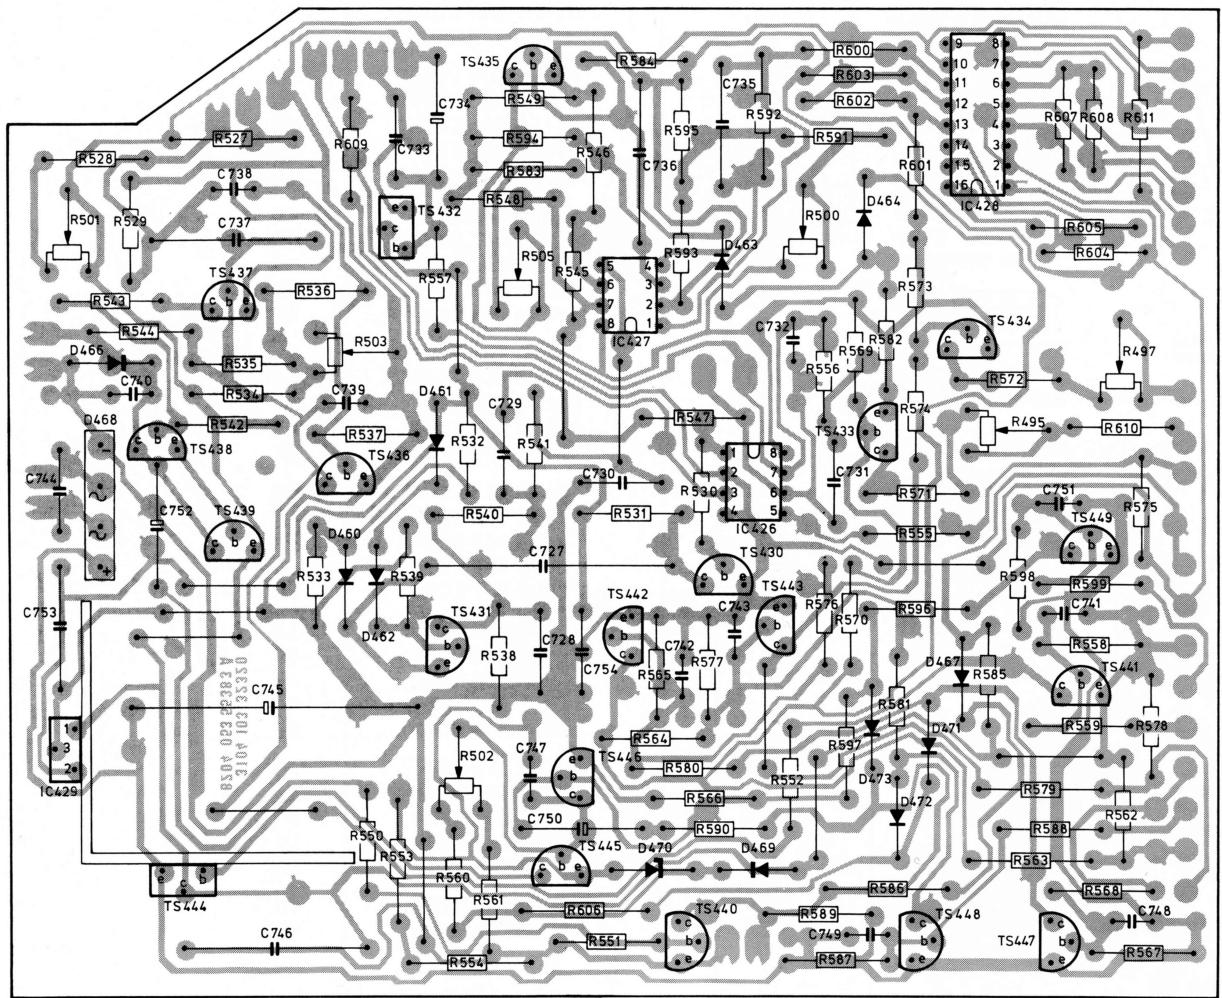


Fig. 8

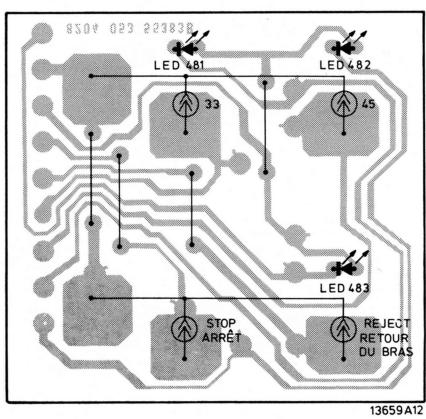


Fig. 9

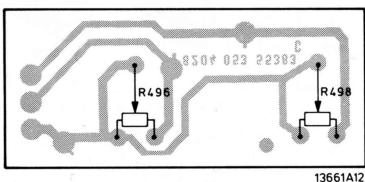


Fig. 10

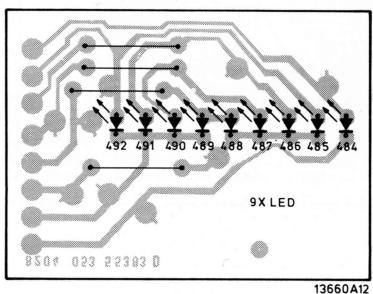


Fig. 11

LIST OF ELECTRICAL PARTS (Fig. 6-11)
NOMENCLATURE DES PIECES ELECTRIQUES
(Fig. 6-11)

-TS-			-R-		
430			495,497	Carb. trimpotm. 470 Ω	4822 100 10038
436,437	BC548B	4822 130 40937	496,498	Cerm. trimpotm. 470 Ω	5322 101 14047
442,443			499	LDR	4822 116 10001
445,446			500	Cerm. trimpotm. 1 kΩ	5322 100 10112
431			501	Carb. trimpotm. 220 kΩ	4822 100 10088
433,434	BC558A	4822 130 40962	502	Carb. trimpotm. 2.2 kΩ	4822 100 10029
438,441			503	Carb. trimpotm. 4.7 kΩ	4822 100 10036
432	BD135	4822 130 40645	505	Carb. trimpotm. 100 Ω	4822 100 10075
435	BC548A	4822 130 40948	527	Carb. res. 510 Ω - 1/4 W	5322 116 54525
439	BC328/16	4822 130 41023	532,549	Metal foil res. 390 Ω - 2 %	5322 116 54006
440	BC548C	4822 130 44196	533	Metal foil res. 2.2 kΩ - 2 %	5322 116 54574
444	BD227	4822 130 40972	538	Metal foil res. 36 kΩ - 2 %	5322 116 50726
447,448	BC558B	4822 130 44197	540,541	Metal foil res. 68 kΩ - 2 %	5322 116 54683
449			545	Metal foil res. 820 kΩ - 2 %	5322 116 54195
-IC-			547,555	Metal foil res. 15 kΩ - 2 %	5322 116 54001
426a,b	NE532N	4822 209 80408	548	Metal foil res. 360 Ω - 2 %	5322 116 50603
427a,b			571	Carb. res. 1.1 kΩ - 1/8 W	4822 110 60108
428	UAA170	4822 209 80312	572	Carb. res. 1.3 kΩ - 1/8 W	4822 110 60111
429	78MO8CU	4822 209 80409	575	Metal foil res. 680 Ω - 2 %	5322 116 54534
-D-			583,595	Metal foil res. 470 Ω - 2 %	5322 116 54007
460-467			591	Metal foil res. 4.7 kΩ - 2 %	5322 116 54008
469,471	BA317	4822 130 30847	592	Metal foil res. 560 kΩ - 2 %	5322 116 54266
472,473			593,594	Metal foil res. 43 kΩ - 2 %	5322 116 54677
468	BY164	4822 130 30414	601	Metal foil res. 3.9 kΩ - 2 %	5322 116 54591
470	BZX79/C8V2	5322 130 34119	602,603	Metal foil res. 2 kΩ - 2 %	5322 116 54572
-LED-			-C-		
404	CQY24A/II	4822 130 30922	727	Micro poco 62 KpF - 63 V	5322 121 54178
481-492	CQY85	4822 130 31008	739-743		
			747-749	Cer. plate cap. 10 KpF- 100 V	5322 122 34041
			751		
			-Miscellaneous - Divers-		
			T403	Trafo	4822 145 30187
			F403	Trafo fuse	4822 252 20007

GB

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified, be used.

NL

Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparatie in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde, worden toegepast.

F

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

D

Die Sicherheitsvorschriften erfordern, dass das Gerät sich nach der Reparatur in seinem originalen Zustand befindet und dass die benutzten Einzelteile den aufgeführten Teilen identisch sind.

I

Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati i pezzi di ricambio identici a quelli specificati.

S

Säkerhetsbestämmelserna kräver att varje reparation skall utföras korrekt med hänsyn till ursprunglig placering av komponenter, ledningar etc. och med användning af föreskrivna reservdelar.

DK

Myndighedernes sikkerheds- og radioslojbestemmelser krever, at enhver reparation skal udføres korrekt m.h.t. overholdelse af originalplacering og montering af komponenter, ledningsbundter, etc., og ved anvendelse af de foreskrevne reservedele.

N

Sikkerhetsbestemmelser kreves at apparatet blir gjenopprettet til original utformelse og at deler som er identiske med de som er spesifisert, blir benyttet.

SF

Korjatessa laitetta on turvallisuussystä ehdottomasti eneteltävä oikein ja käytettävä tehtaan määrämiä alkuperäisvaraosia.

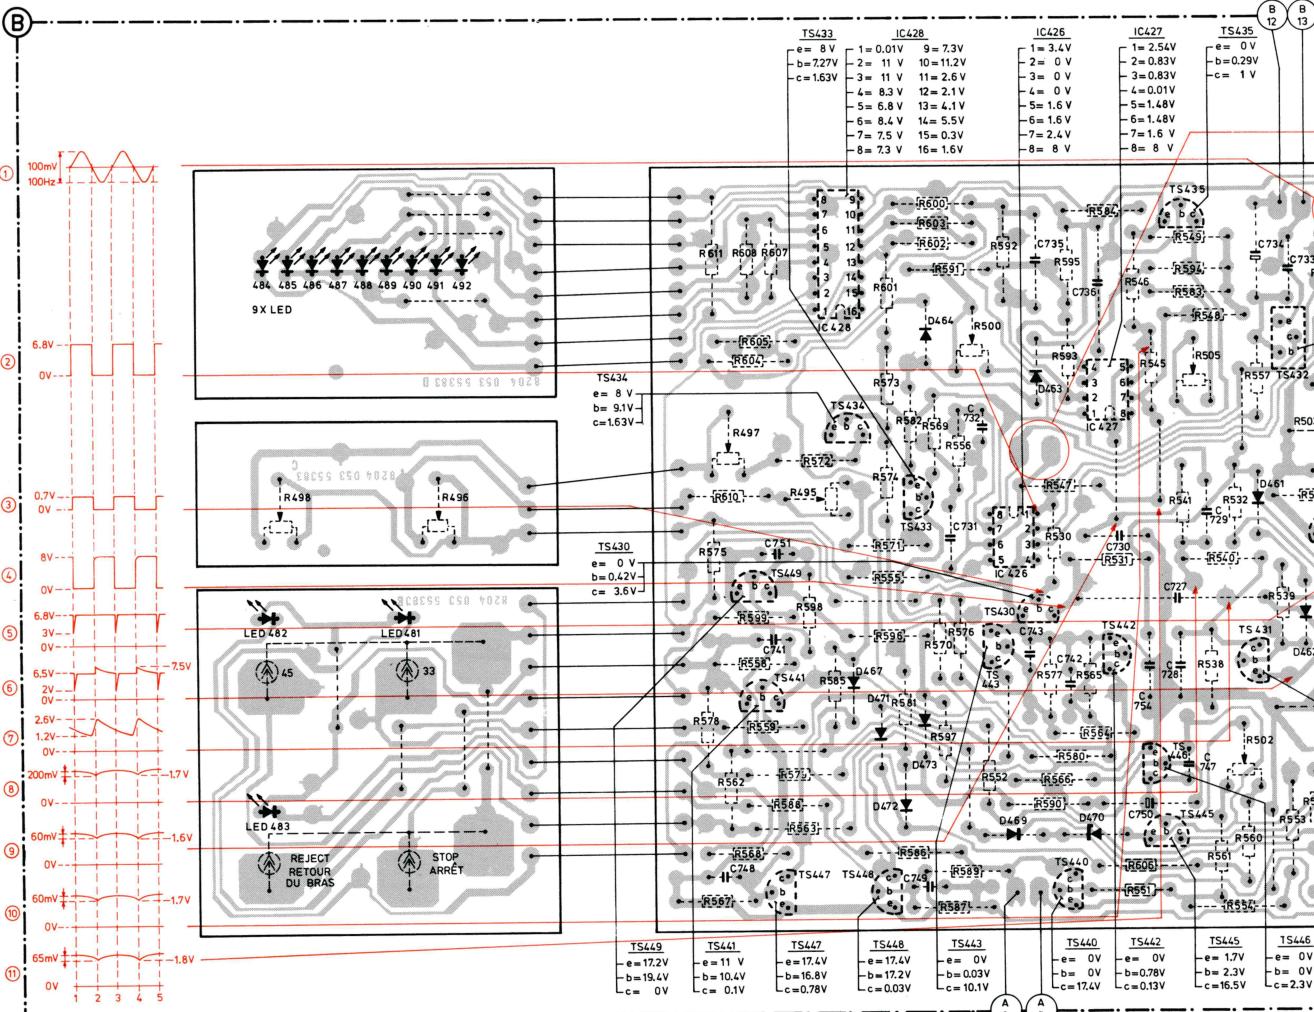
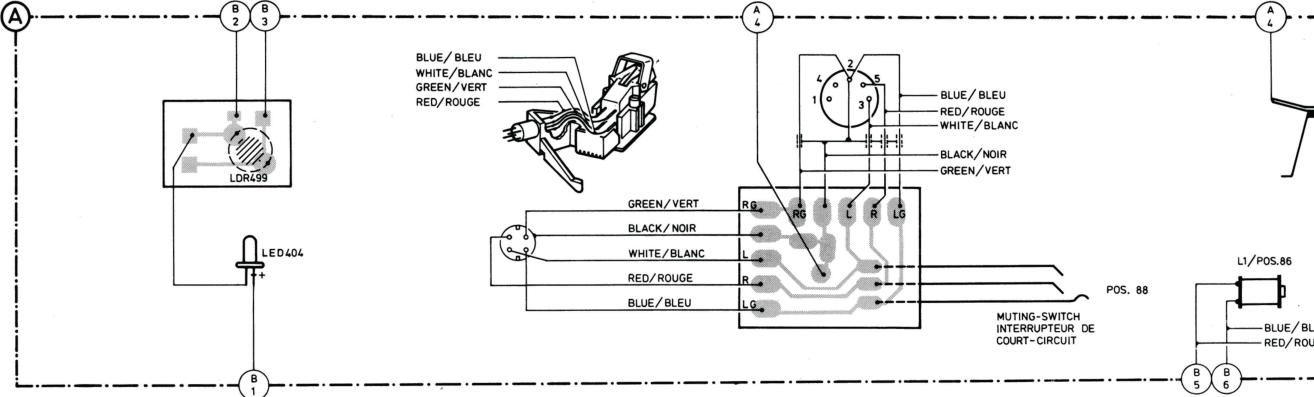


Fig. 7

426.TS430.TS440.TS442.IC427.TS446.TS445.TS435.TS431.TS432.L1 D460..462.TS436..439.TS444.D466.IC429.D468
 .735 .736 .730 .750 .754 .727 .729.747.733 .733 .503 .737 .739 .745.746 .752 .740 .SK1 .744.753
 .569.590.522.530.543..547.593.595.541.549.594.583.548.505.532.557.609.534...537.527..529.542..544.501
 .96.581.597.570 .576.552.577.590.580.564 ..566.531.551.606.538..54.561.554.560.502.553.550.553

T403 F403 M.G

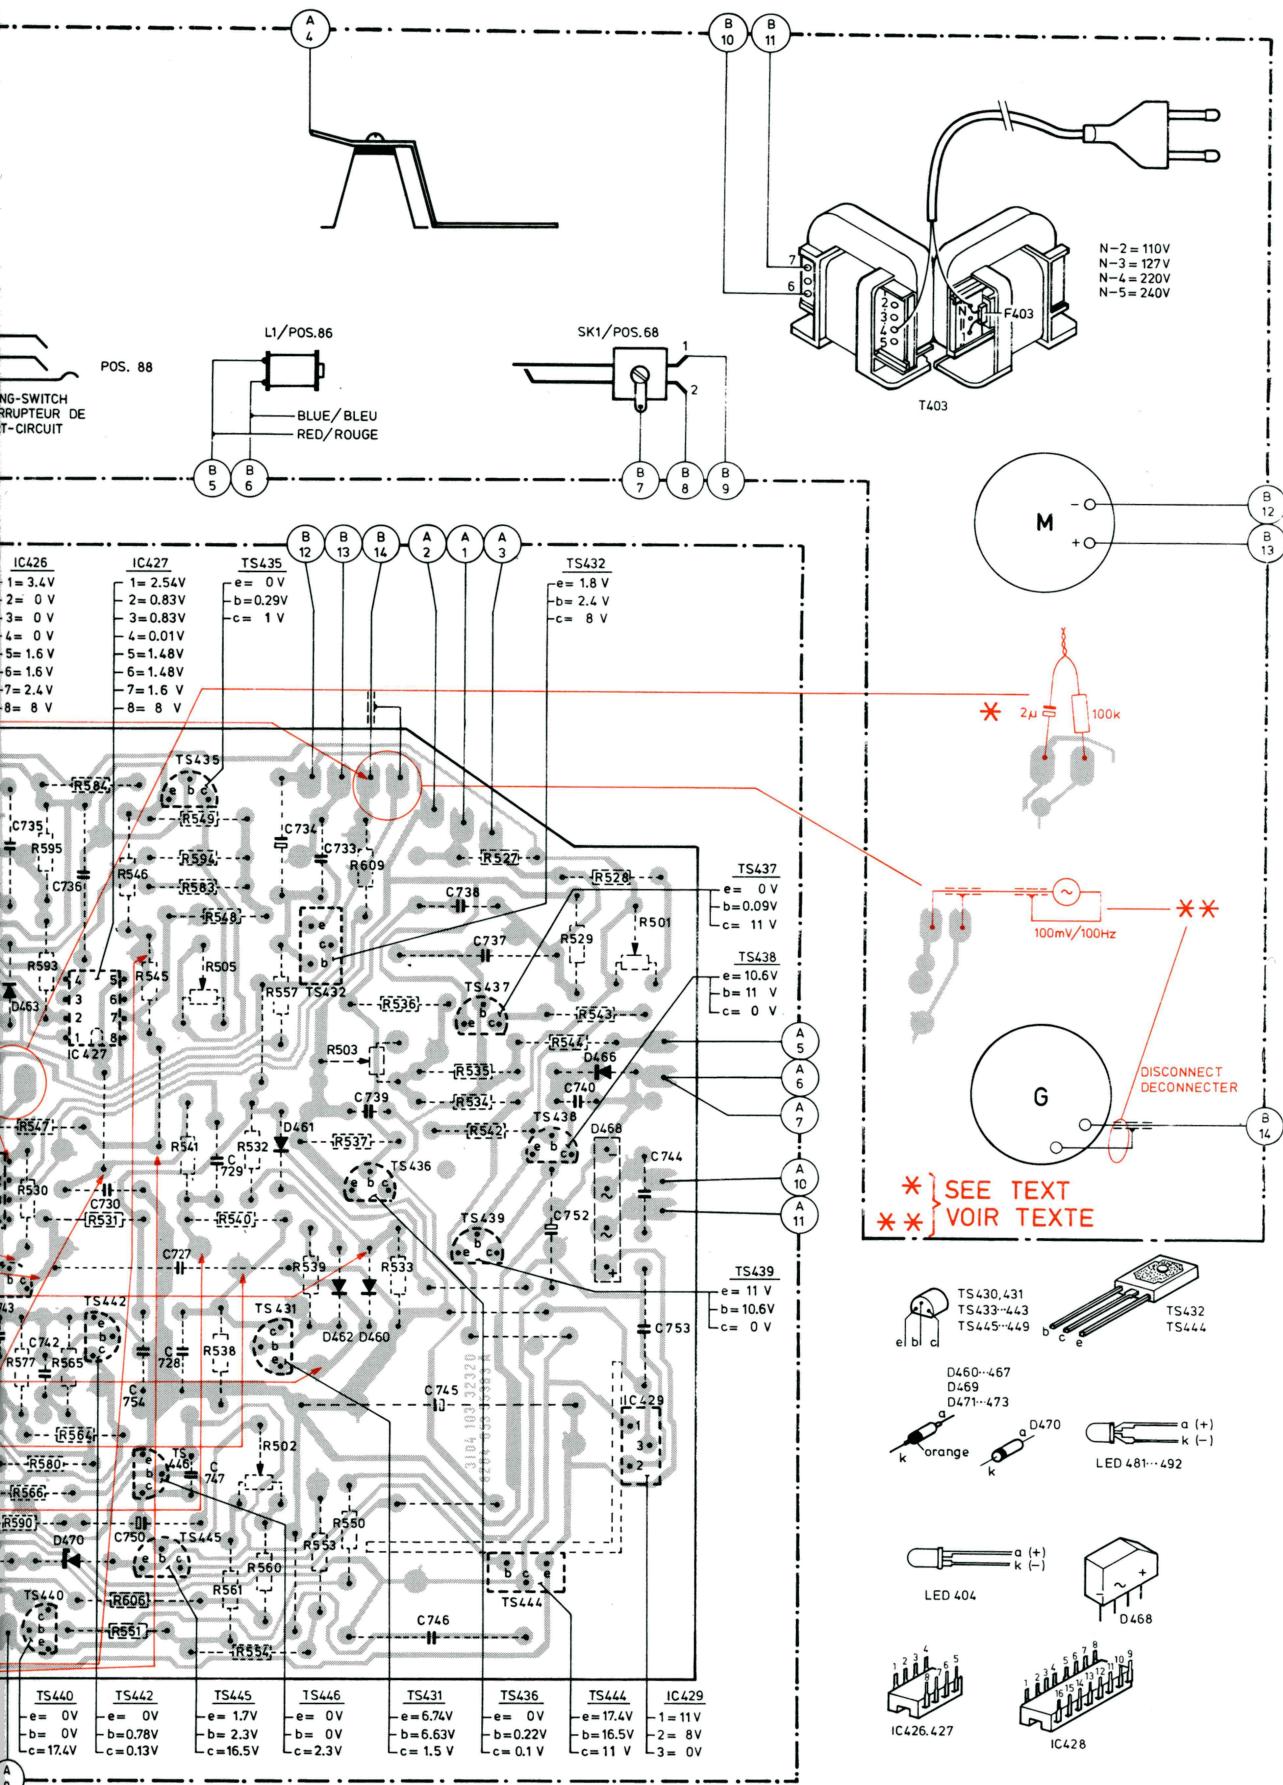


Fig. 7

LIST OF MECHANICAL PARTS (Fig. 1)

NOMENCLATURE DES PIECES MECANIQUES (Fig. 1)

51	4822 691 30069	103	4822 492 31296
52	4822 520 10391	104	4822 321 30162
53	4822 466 50121	107	4822 402 60618
54	4822 528 10329	108	4822 528 80699
55	4822 358 30215	109	4822 520 10389
58	4822 502 11366	110	4822 418 40365
59	4822 325 80066	111	4822 492 40748
60	4822 492 62114	114	4822 278 90329
61	4822 402 60617	115	4822 535 91086
62	4822 361 20147	116+115+95	4822 251 70161
65	4822 462 40344	117 (Philips)	4822 691 30068
66	4822 325 60001	117 (Retma)	4822 402 60627
67	4822 145 30187	118	4822 402 60621
68	4822 278 90007	121	4822 402 60625
69	4822 402 60619	122	4822 444 30235
72	4822 402 60623	123	4822 410 21932
73+80	4822 520 10392	124	4822 413 30723
74	4822 502 11368	125	4822 410 21933
75	4822 402 60616	128+118+	
76	4822 460 20167	125+131	4822 444 30237
80	4822 522 20161	129	4822 535 60035
81	4822 522 31257	131	4822 454 20376
82	4822 464 50063	132	4822 691 30071
83	4822 492 31234	136	4822 450 80449
86	4822 157 90051	137	4822 256 90176
87	4822 528 80601	138	4822 492 31237
88	4822 278 90331	139	4822 492 31236
89	4822 402 60624	142+144	4822 402 60622
90	4822 462 71061	143	4822 492 31197
93	4822 402 60626	144	4822 462 71096
94	4822 520 10388	145	4822 535 91088
95	4822 323 50054	146	4822 492 51105
96	4822 462 71097	149	4822 492 31268
97	4822 413 50946	150	4822 535 91087
100	4822 402 60615	151	4822 402 20071
101	4822 502 11367	152	4822 535 90971
102	4822 492 51212	153	4822 492 31433